MECHANICAL EXPLODED VIEW 1 / 1

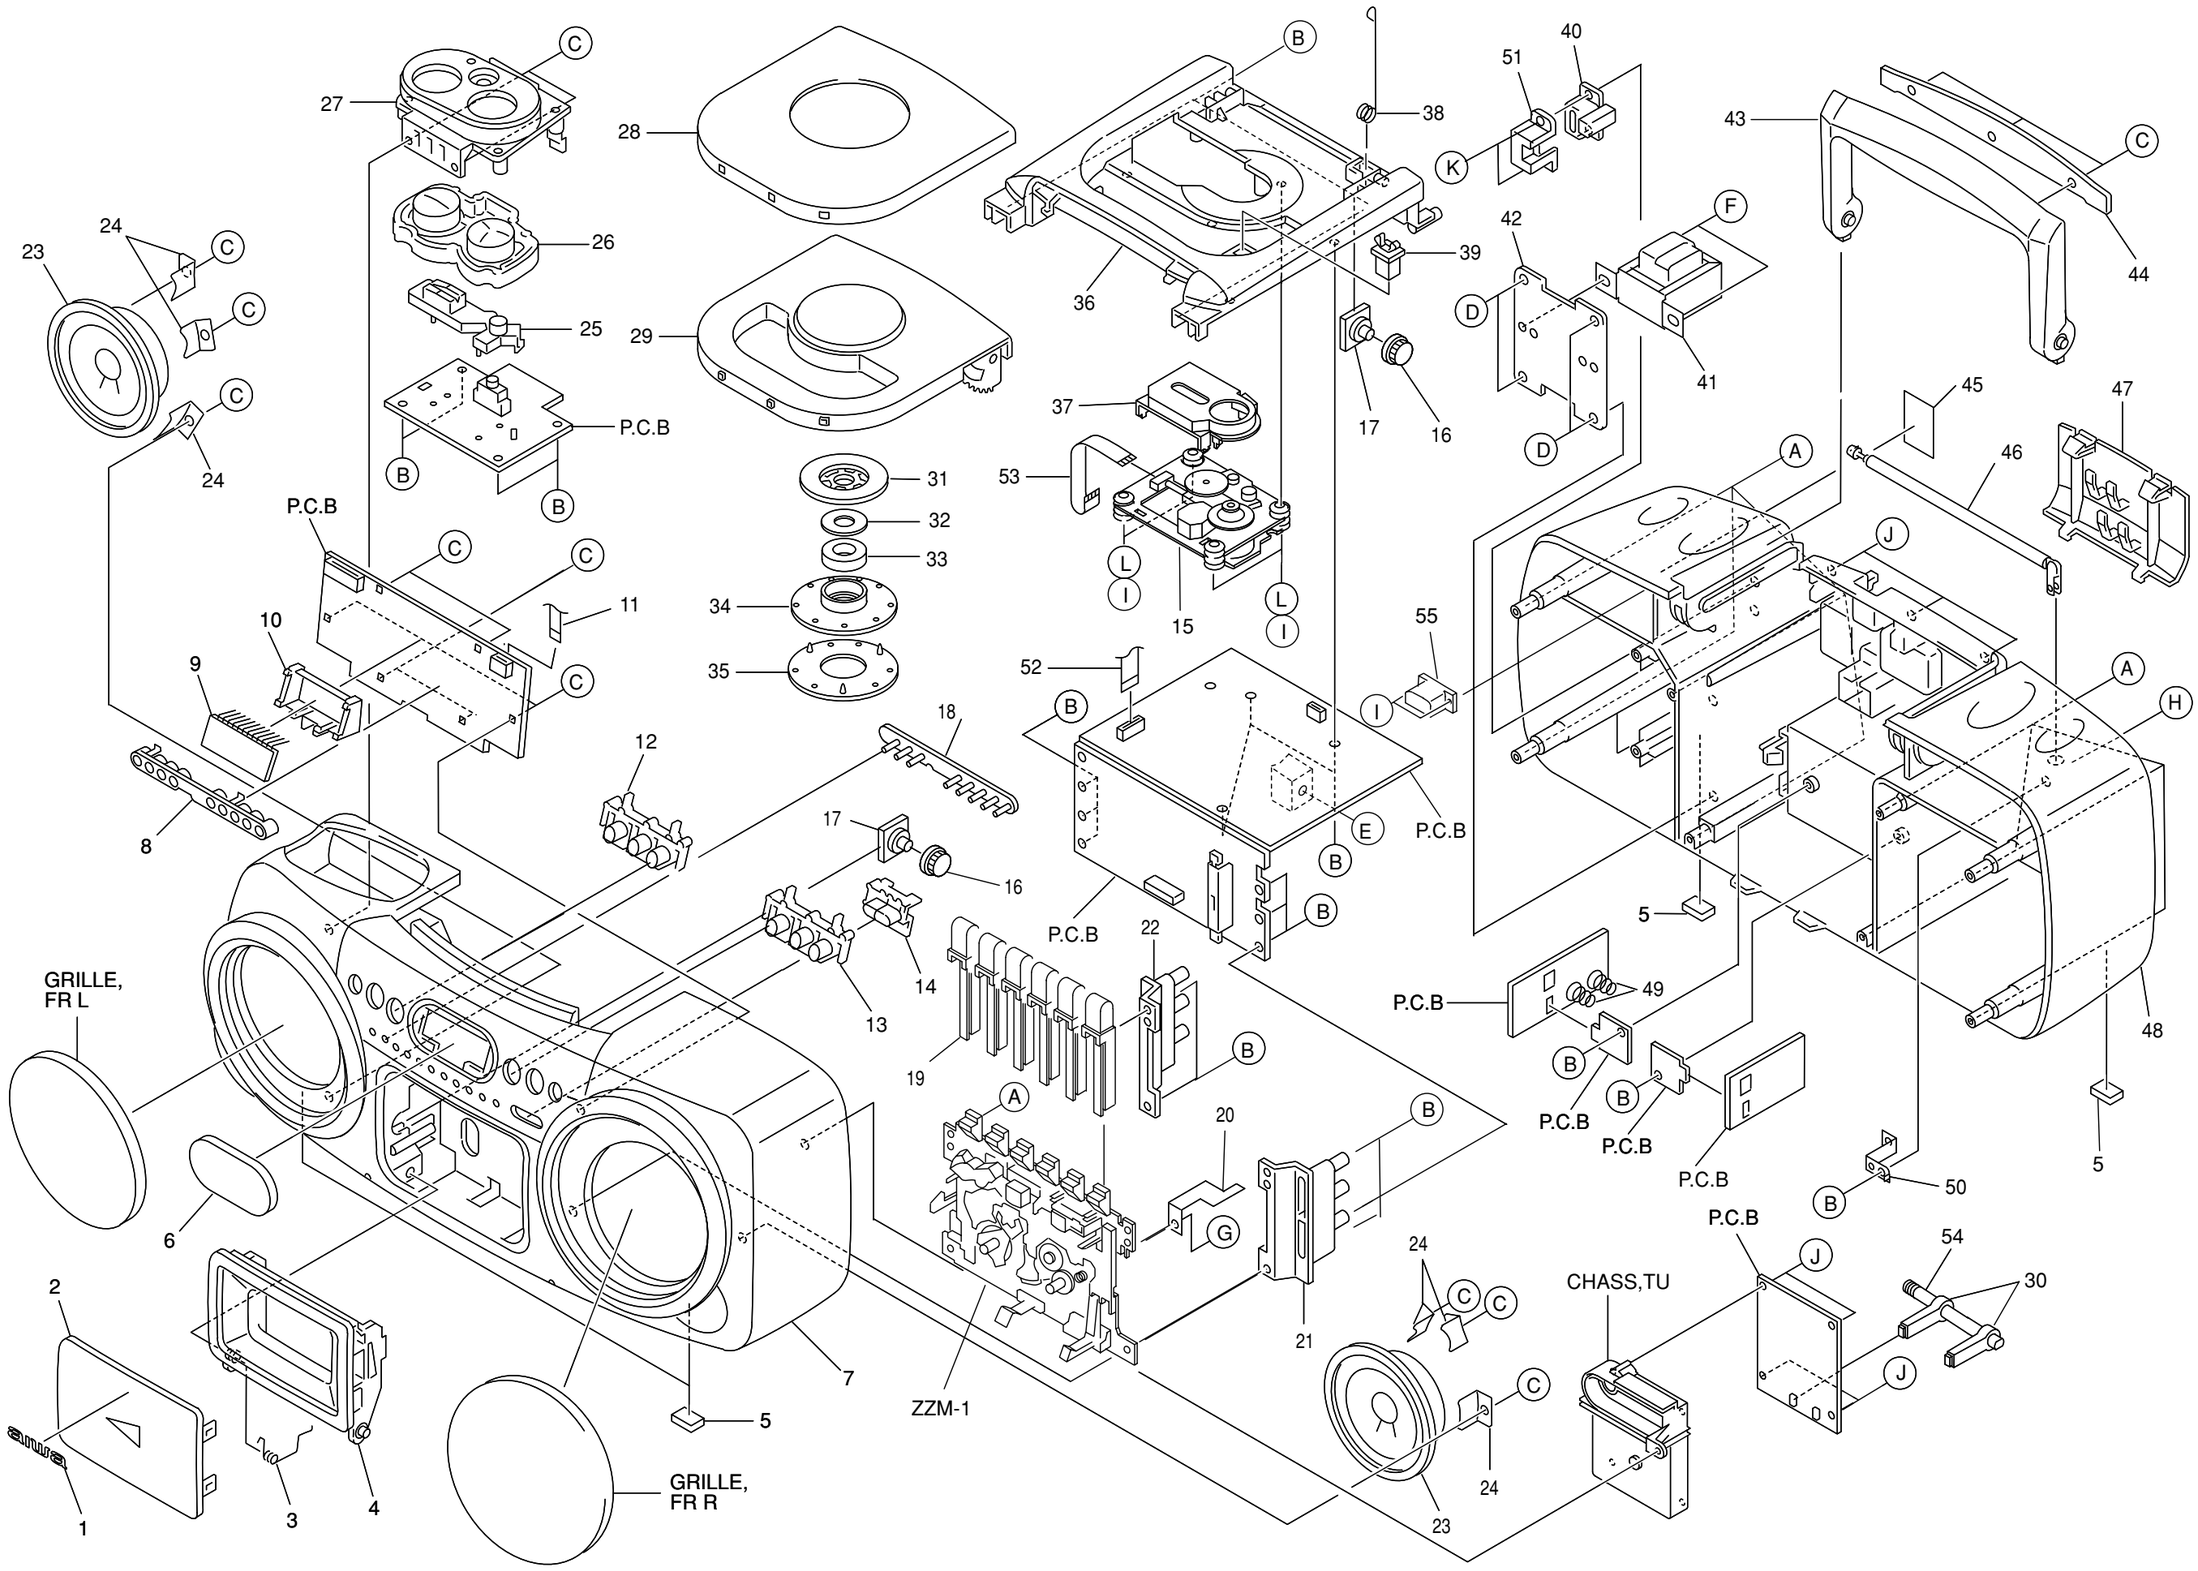

MECHANICAL PART LIST 1 / 1

REF. NO.	PART NO.	KANRI NO.	DESCRIPTION
1	87-B00-010-010		BADGE,AIWA 30.5-5.2 S 2.5L
2	8A-CD9-009-010		WINDOW,CASS
3	8A-CD9-232-010		SPR-T,CASS
4	8A-CD9-008-010		BOX,CASS
5	86-CT4-218-010		CUSHION,FOOT/PORON
6	8A-CH9-005-010		WINDOW,LCD
7	8A-CH9-007-010		CABI,FR A2 ASSY
8	8A-CD9-202-010		GUIDE,LED
9	8Z-CH4-635-010		LCD,HLC7365 ZCH-4
10	8A-CD9-201-010		HLDR,DISPLAY
11	8A-CD9-622-010		FF-CABLE, 8P CD-FR
12	8A-CD9-015-010		BTN,CD A
13	8A-CD9-016-010		BTN,CD B
14	8A-CD9-028-010		BTN,Q/BASS
15	M8-ZZK-E90-070		DA11T3C
16	84-CD5-215-010		GEAR
17	84-CD5-216-010		BRACKET
18	8A-CD9-022-010		LENS,LED
19	8A-CD9-024-010		KEY,CASS TN21
20	8A-CD9-223-010		SPR-P,REC TN21
21	8A-CD9-212-010		HLDR,PWB R
22	8A-CD9-211-010		HLDR,PWB L
23	8A-CH4-682-010		SPKR,10- 7OHM
24	8A-CD9-222-010		HLDR,SPEAKER
25	8A-CD9-203-010		GUIDE,VOL
26	8A-CD9-014-010		BTN,VOL
27	8A-CH9-006-010		PANEL,VOL CH
28	8A-CD9-007-010		WINDOW,CD
29	8A-CH9-012-010		BOX,CD A
30	88-CD6-661-010		HLDR,BAR ANT.
31	8Z-CH4-225-110		HLDR,CHUCK A(S)
32	84-CD5-217-010		PLATE,MAGNET
33	87-036-368-010		MAGNET
34	8Z-CH4-211-010		BASE,CHUCK
35	8Z-CH4-212-010		RING,CHUCK
36	8A-CD9-005-010		CHAS,CD A
37	8Z-CDB-169-010		PANEL,CD SANYO
38	8A-CD9-231-010		SPR-T,CD
39	87-036-389-010		SW,PUSH LOCK
40	87-A60-178-010		JACK,AC E W/SW
⚠ 41	8A-CD9-608-010		PT,H 2.5W
42	8A-CH4-209-010		HLDR,PT
43	8A-CD9-012-010		HANDL,GRIP
44	8A-CD9-011-010		HANDL,ARM
46	8Z-CH4-640-010		ANT,ROD
47	8A-CD9-010-010		LID,BATT
48	8A-CH9-002-010		CABI,REAR A2
49	87-CD6-213-010		SPR-C,BATT (-)
50	8A-CD9-221-010		HLDR,ANT
51	8Z-CD5-634-010		COVER,AC SOCKET
52	8A-CD9-620-010		FF-CABLE, 16P FR-MAIN
53	8A-CD9-621-010		FF-CABLE, 16P CD-RF
54	8A-CH4-670-010		BAR-ANT,MW 2B-ACH(COI)
55	87-A91-369-010		SW,AC SL 2 2 2 SDKGA41700
A	87-B10-242-010		UT2+3-30 W/O CR
B	87-741-096-410		UT2+3-10
C	87-B10-239-010		QT2+3-8 W/O CR
D	87-661-097-410		TAPPING SCREW, VFT1+3-12
E	87-751-094-410		VT2+3-6 W10SL0T
F	87-067-566-010		TAPPING SCREW, VFTT+3-6
G	87-571-033-410		TAPPING SCREW, VIT+2-4
H	87-255-096-410		U+3-10 NI
I	87-342-074-010		UT2+2.6-8
J	87-B10-269-010		UT2+3-12 W/O CR
K	87-352-075-210		VT2+2.6-10
L	87-WA5-253-010		W,3.3-10-0.8

COLOR NAME TABLE

Basic color symbol	Color	Basic color symbol	Color	Basic color symbol	Color
B	Black	C	Cream	D	Orange
G	Green	H	Gray	L	Blue
LT	Transparent Blue	N	Gold	P	Pink
R	Red	S	Silver	ST	Titan Silver
T	Brown	V	Violet	W	White
WT	Transparent White	Y	Yellow	YT	Transparent Yellow
LM	Metallic Blue	LL	Light Blue	GT	Transparent Green
LD	Dark Blue	DT	Transparent Orange	GM	Metallic Green
YM	Metallic Yellow	DM	Metallic Orange	PT	Transparent Pink

TAPE MECHANISM EXPLODED VIEW 1 / 1

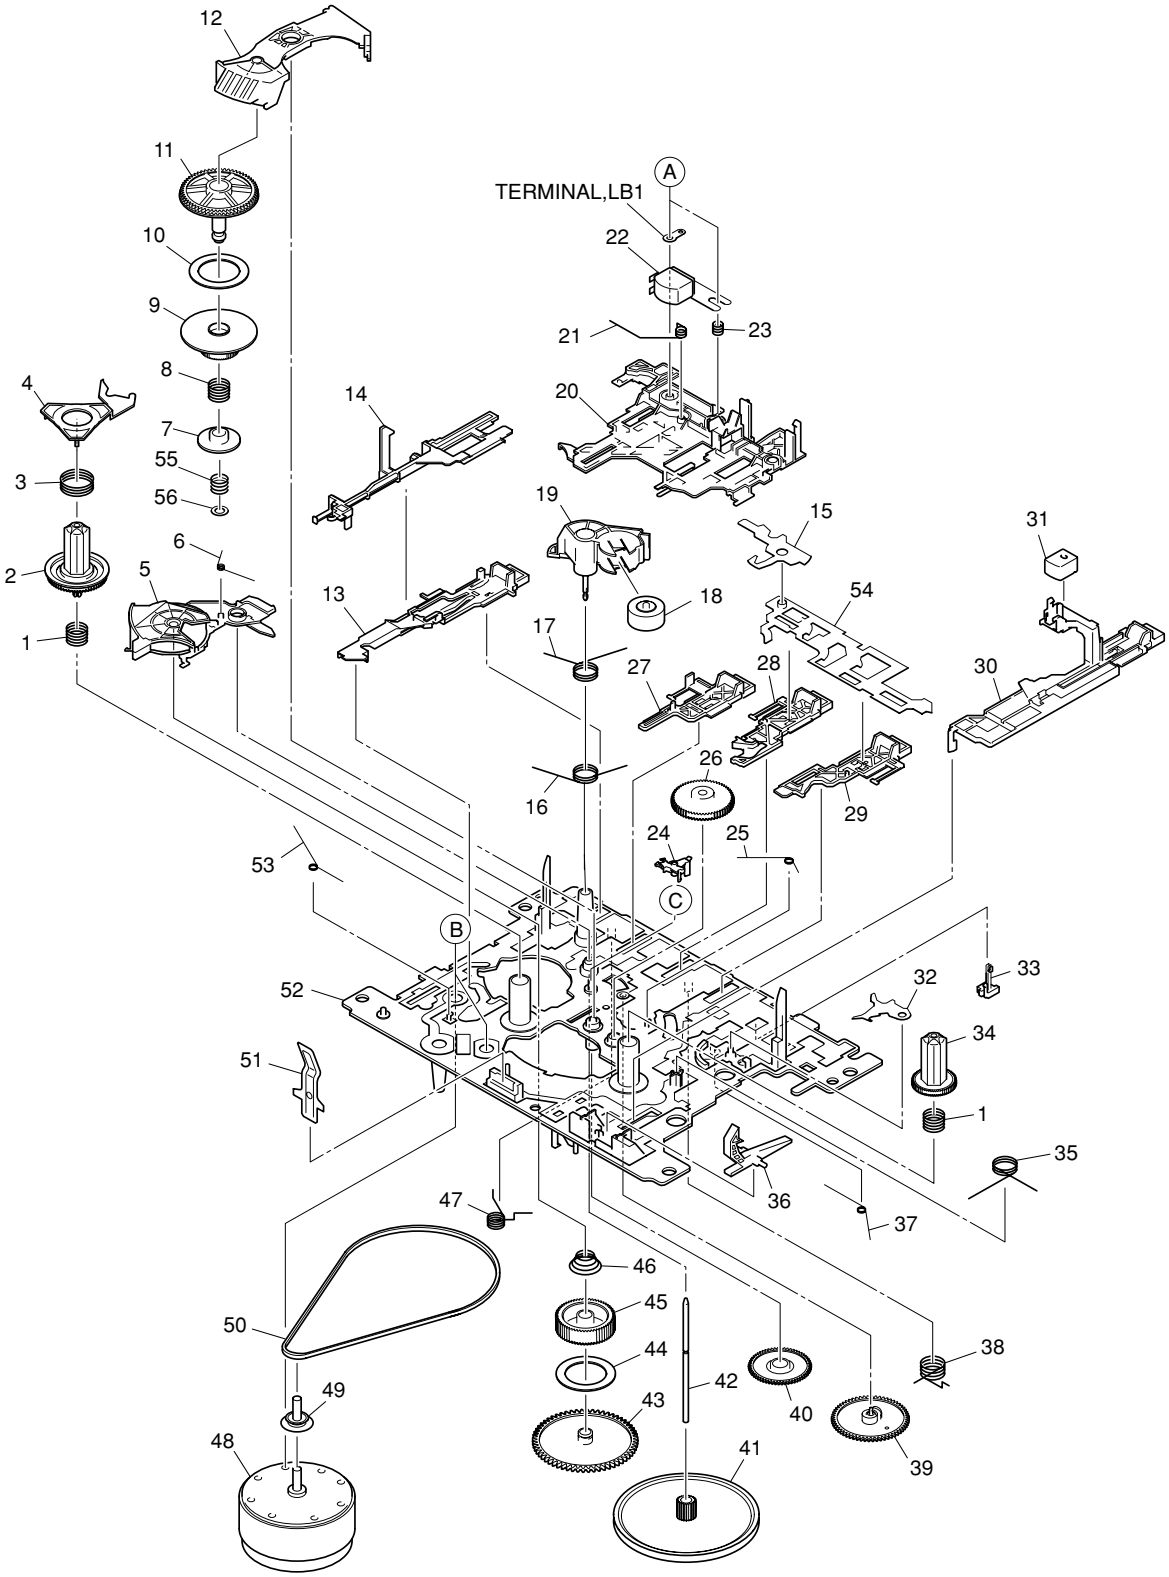

TAPE MECHANISM PARTS LIST 1 / 1

REF. NO.	PART NO.	KANRI NO.	DESCRIPTION
1	8Z-ZM1-254-310	0E	SPR-C,REEL R
2	8Z-ZM1-225-110	0E	GEAR,REEL R
3	8Z-ZM1-253-210	0E	SPR-C,AUTO SENSOR
4	8Z-ZM1-217-110	0E	LEVER,AUTO SENSOR
5	8Z-ZM1-212-110	0E	LEVER,T-UP
6	8Z-ZM1-245-310	0E	SPR-T,AUTO
7	8Z-ZM1-236-010	0E	CLR,SLIP FF/REW
8	8Z-ZM1-252-110	0E	SPR-C,FF/REW
9	8Z-ZM1-230-010	0E	GEAR,SLIP FF/REW A
10	8Z-ZM1-269-010	0E	FELT,FF/REW 2
11	8Z-ZM1-238-110	0E	GEAR,SLIP FF/REW B 2
12	8Z-ZM1-237-110	0E	LEVER,FF/REW 2
13	8Z-ZM1-283-010	??	LEVER,PAUSE 2
14	8Z-ZM1-222-010	0E	LEVER,E-LOCK M
15	8Z-ZM1-219-010	0E	LEVER,E-OPEN
16	8Z-ZM1-244-110	0E	SPR-T,T-UP
17	8Z-ZM1-247-310	0E	SPR-T,PINCH
18	8Z-ZM1-261-110	0E	ROLLER ASSY,PINCH
19	8Z-ZM1-221-210	0E	LEVER,PINCH
20	8Z-ZM1-205-310	0E	LEVER,PLAY
21	8Z-ZM1-248-210	0E	SPR-T,BRG
22	87-A91-830-010	??	HEAD,RP-7442
23	84-ZM2-227-310	0E	SPR-C,AZIMUTH
24	8Z-ZM1-216-110	0E	LEVER,AUTO
25	8Z-ZM1-246-110	0E	SPR-T,AUTO 2
26	8Z-ZM1-233-110	0E	GEAR,IDL REW
27	8Z-ZM1-208-010	0E	LEVER,STOP
28	8Z-ZM1-207-010	0E	LEVER,FF
29	8Z-ZM1-206-010	0E	LEVER,REW
30	8Z-ZM1-211-210	0E	LEVER,REC 2
31	87-A91-819-010	0E	HEAD,EH 2NSS-2200
32	8Z-ZM1-215-010	0E	LEVER,REC LOCK
33	87-A91-492-010	0E	SW,LEAF MSW18560
34	8Z-ZM1-226-010	0E	GEAR,REEL L
35	8Z-ZM1-241-210	0E	SPR-T,PLAY
36	8Z-ZM1-220-110	0E	LEVER,REC SENSOR
37	8Z-ZM1-249-210	0E	SPR-T,FR
38	8Z-ZM1-242-310	0E	SPR-T,FF/REW
39	8Z-ZM3-244-010	0E	GEAR,CAM TD20
40	8Z-ZM1-232-010	0E	GEAR,IDL FF/REW
41	8Z-ZM3-228-110	0E	FLY-WHL,M3
42	8Z-ZM1-267-110	0E	SHAFT,CAPSTAN 2
43	8Z-ZM1-228-010	0E	GEAR,SLIP T-UP B
44	8Z-ZM1-265-010	0E	FELT,T-UP
45	8Z-ZM1-227-010	0E	GEAR,SLIP T-UP A
46	8Z-ZM1-251-210	0E	SPR-C,T-UP SLIP
47	8Z-ZM1-243-310	0E	SPR-T,STOP/PAUSE
48	87-A91-825-010	??	MOT,M09Y/Z
49	8Z-ZM1-271-010	0E	PULLEY,MOT ZZM-1
50	8Z-ZM1-264-010	0E	BELT,MAIN S
51	8Z-ZM1-260-010	0E	SPR-P,CASETTE
52	8Z-ZM1-201-610	1D	CHAS ASSY,ZZM-1
53	8Z-ZM1-255-310	0E	SPR-T,E-LOCK
54	8Z-ZM1-214-210	0E	LEVER,LOCK
55	8Z-ZM1-257-110	0E	SPR-C,F/R
56	8Z-ZM1-275-010	0E	W-L,1.47-4-0.25
A	84-ZM2-242-010	0E	S-SCREW,AZ1-2-6.4
B	8Z-ZM1-270-110	0E	V+2.6 ZZM-1
C	87-B10-301-010	0E	W-L,1.63-3.2-0.5 SLIT

CD MECHANISM EXPLODED VIEW 1 / 1

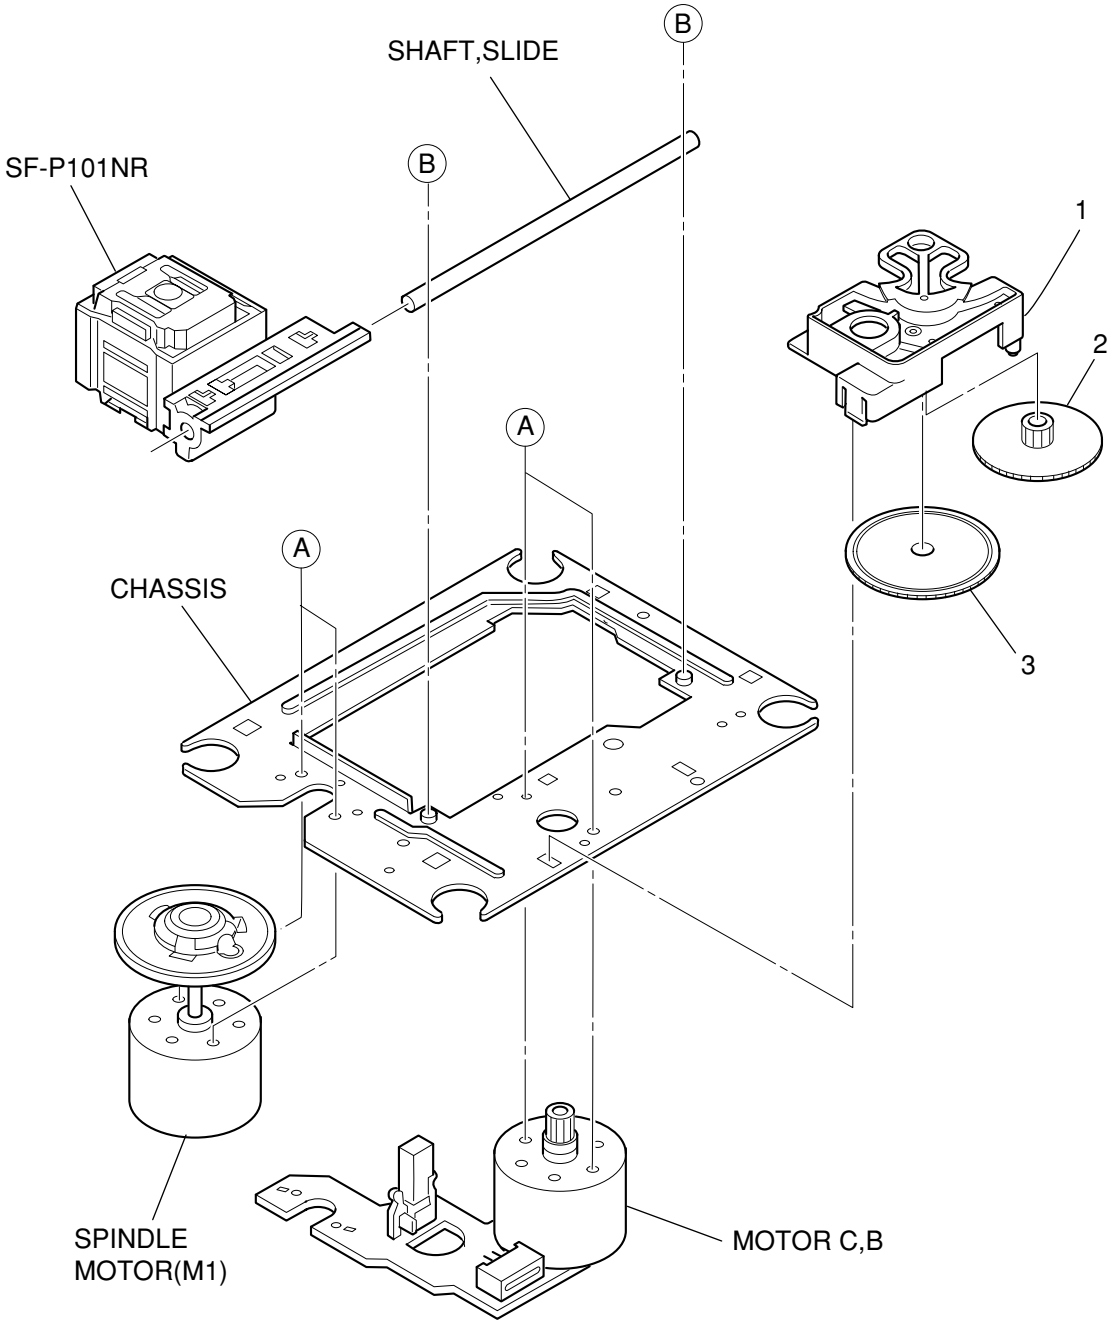

CD MECHANISM PARTS LIST 1 / 1

REF. NO.	PART NO.	KANRI NO.	DESCRIPTION
1	S2-121-A28-400		COVER GEAR
2	S2-511-A21-000		GEAR MIDDLE
3	S2-511-A21-100		GEAR,DRIVE
A	S1-PN2-03R-OSE		SCR PAN PCS 2-3
B	87-261-073-410		SCR S-TPG FLT 2.6-6
ALL	M8-ZZK-E90-070		DA11T3C

2–11, IKENOHATA 1–CHOME, TAITO-KU, TOKYO 110, JAPAN TEL:03 (3827) 3111

9620450 0251431 Printed in Singapore